oceania

eau • attitude

Procédure d'installation Concept Optimale

Montage Linéaire (ML)

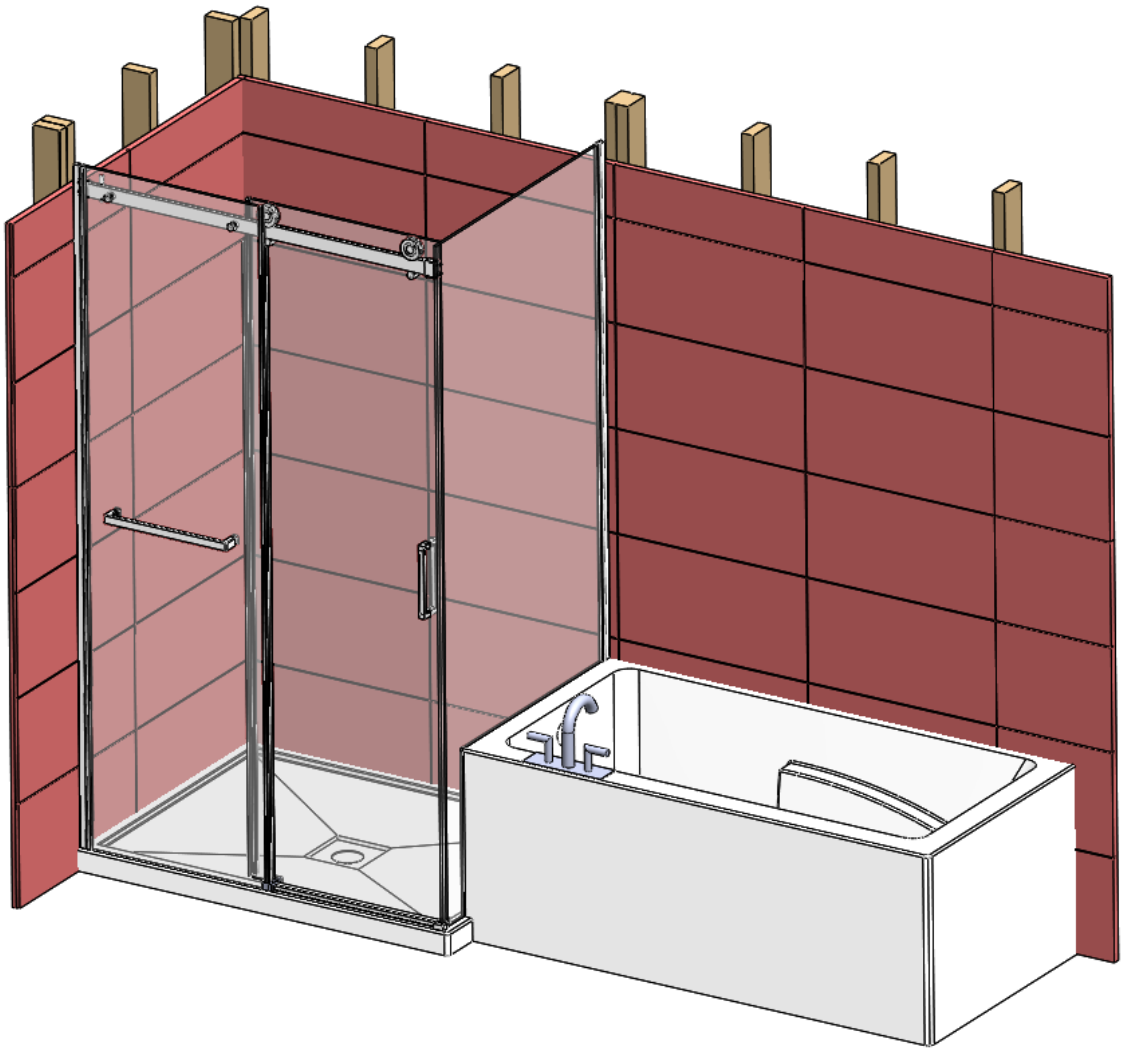

oceania
eau • attitude

Montage Linéaire

Bain avec jupe INTÉGRÉE (pour bain avec jupe SÉPARÉE, **voir page 5**)

1. Placer le bain et la base à leur position finale. Ajuster les pattes du bain pour que celles-ci le supportent.
Le dessus du bain doit être au niveau dans les 2 sens et il doit être à une distance de 19 ¼ " du dessus de la base. Marquer la position de la base.

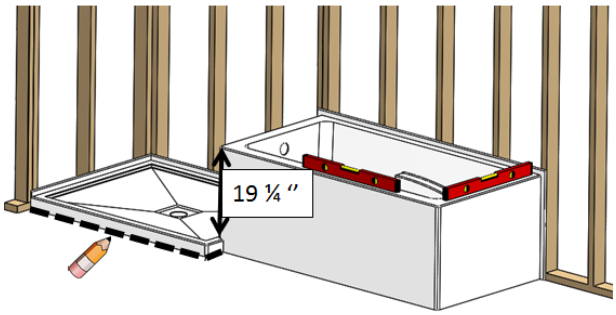

2. Retirer le bain et installer la base tel que décrit dans le manuel d'installation livré avec cette dernière.

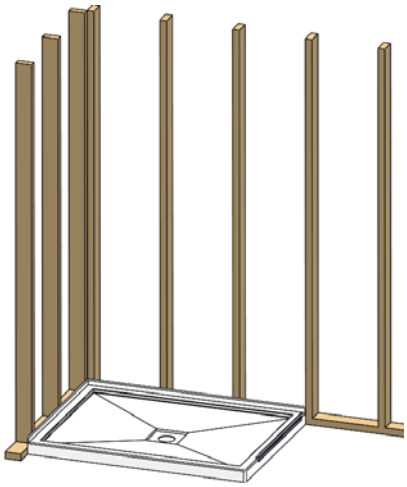

3. Poser la robinetterie, le drain et le trop-plein. Noter que la robinetterie peut être posée au mur ou sur colonne. Utiliser des tuyaux flexibles pour l'apport d'eau chaude et froide.
Raccorder le drain du bain au drain de plancher sans le coller pour vérifier le montage.

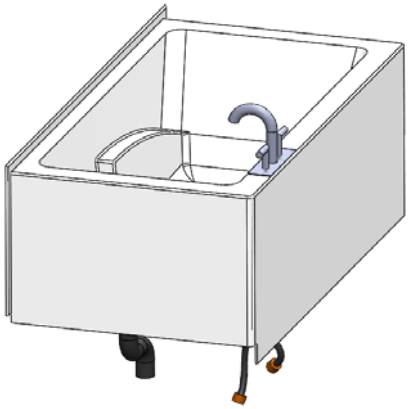

4. Installer le bain sur des blocs à l'endroit où il sera positionné. Faire les connections nécessaires (eau chaude/froide, lumière de chromathérapie, clavier, détecteur d'eau, souffleur). Le souffleur peut être relocalisé ailleurs que sous la jupe pour permettre un accès facile.
Tester l'étanchéité des raccords et du drain. Utiliser un contenant pour recueillir l'eau sous le bain après le test.

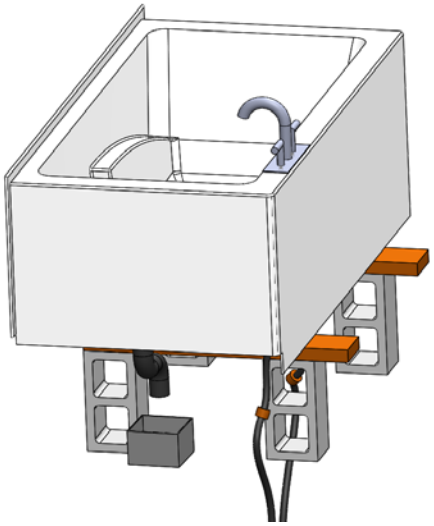

5. Appliquer un généreux trait de silicone sur le côté de la base où il y a contact avec le bain (le long de la bride).

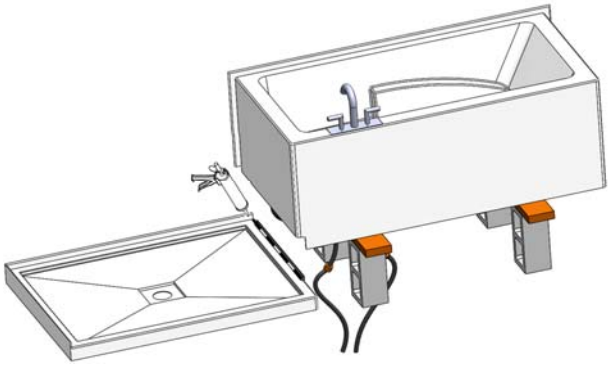

6. Retirer les blocs et déposer le bain à sa position finale, tout en raccordant le drain.

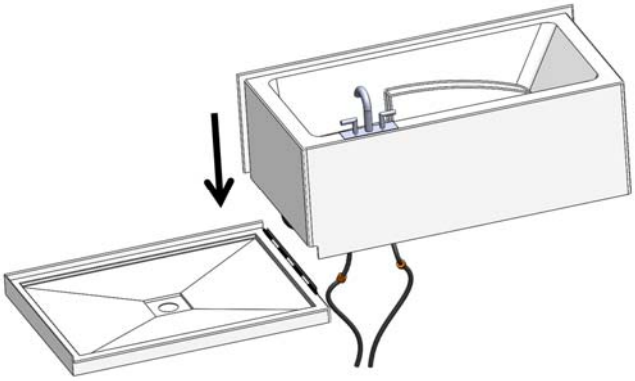

7. S'assurer qu'il y a un montant à ces endroits (à l'extrémité de la base et vis-à-vis la tablette du bain). Ceci servira lors de l'installation des moulures de la porte de douche.

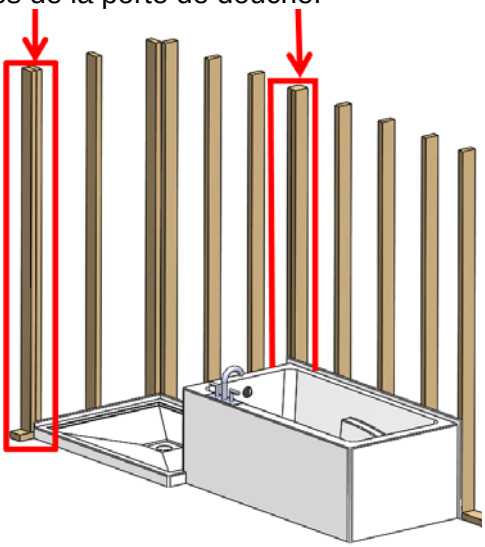

8. Fixer le bain au mur. Pour se faire, percer la bride avant de visser. Le trou percé doit être plus gros que le diamètre de la vis.

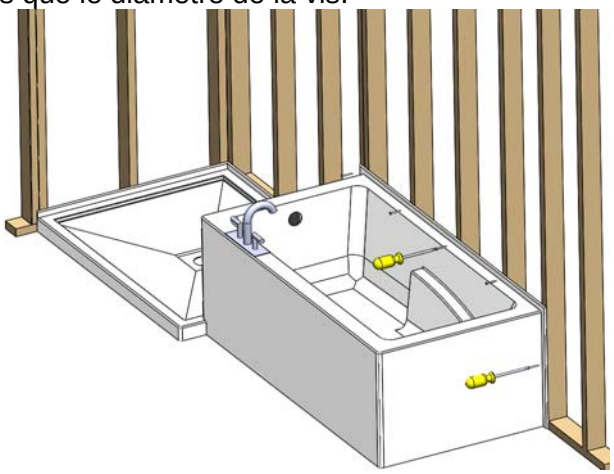

9. Poser le gypse et la céramique.

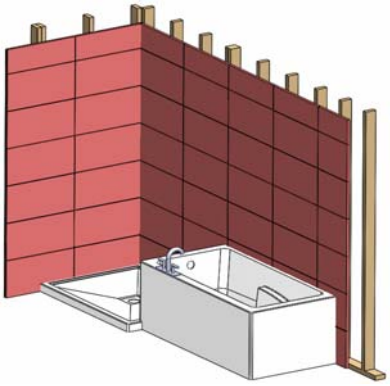

10. Installation du verre :

Si vous avez **<u>une porte coulissante (Marelia)</u>**, allez à l'étape 11.

Si vous avez **<u>une porte à penture (California)</u>**, allez à l'étape 12.

11. Pour une porte coulissante Marelia:
Installer le panneau spécial **ML36SD**

Fixer la moulure en aluminium sur le mur pour faire en sorte que le verre soit centré sur le rebord de la base.

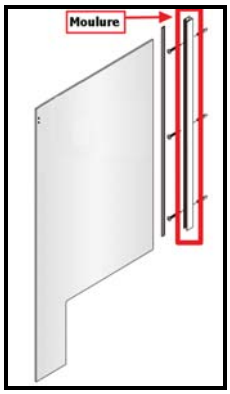

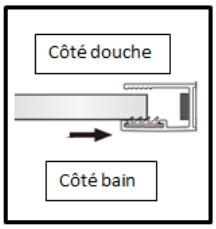

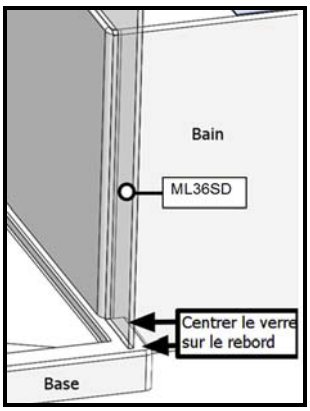

12. Pour une porte à penture :
Installer le panneau spécial **ML36B2**

Fixer la moulure en aluminium sur le mur pour faire en sorte que le verre soit centré sur le rebord de la base.

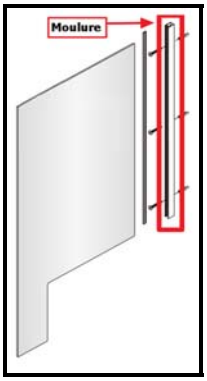

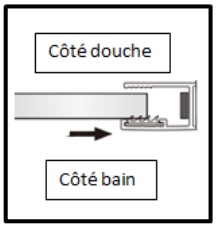

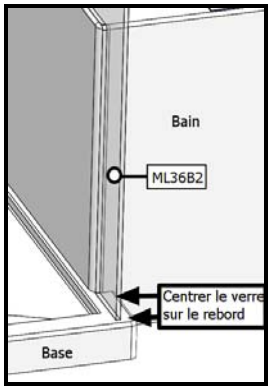

13. Installer les autres verres tel que décrit dans le manuel d'installation livré avec ces derniers.

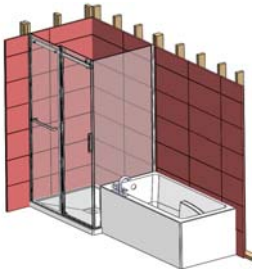

14. Une fois tous les verres installés, sceller toutes les ouvertures avec du silicone.

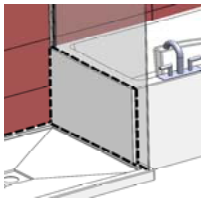

Montage Linéaire
Bain avec jupe SÉPARÉE

1. Placer le bain, la jupe et la base à leur position finale. Marquer la position de la base et du bain.

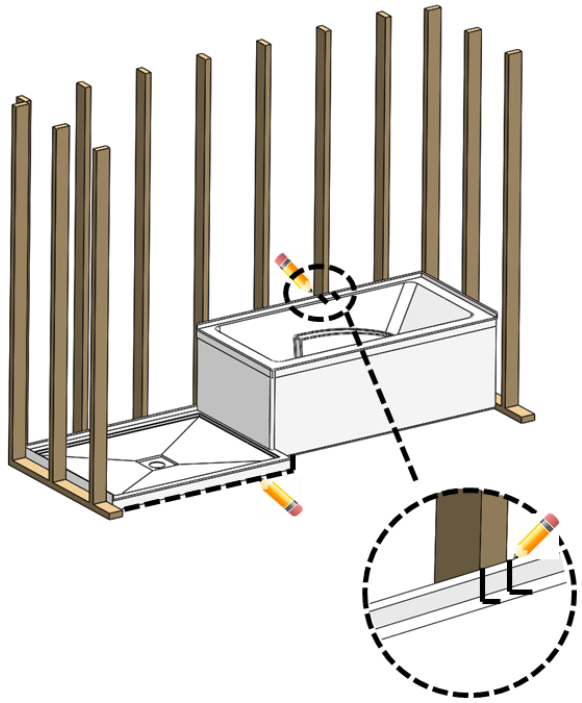

2. Soulever le bain et retirer la jupe.

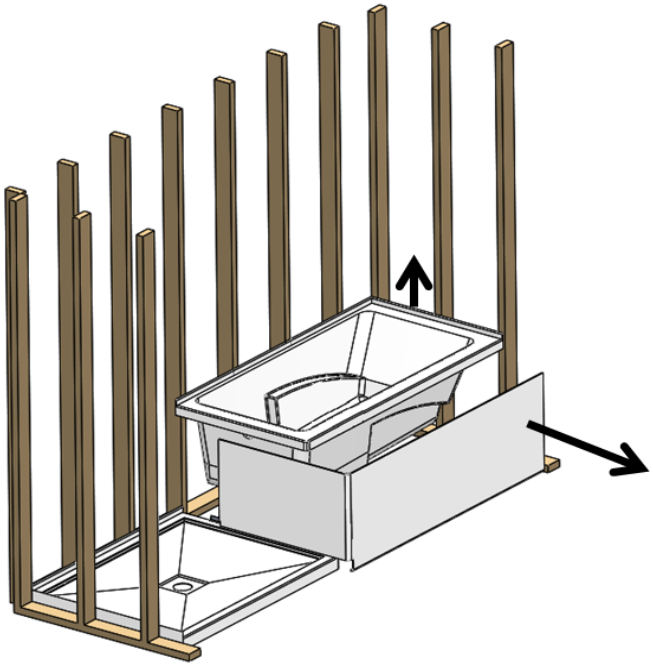

3. Remettre le bain à la position marquée lors de l'étape 1. Ajuster les pattes du bain pour que le dessus du bain soit au niveau dans les 2 sens et à une distance de 19 ¼ " du dessus de la base.

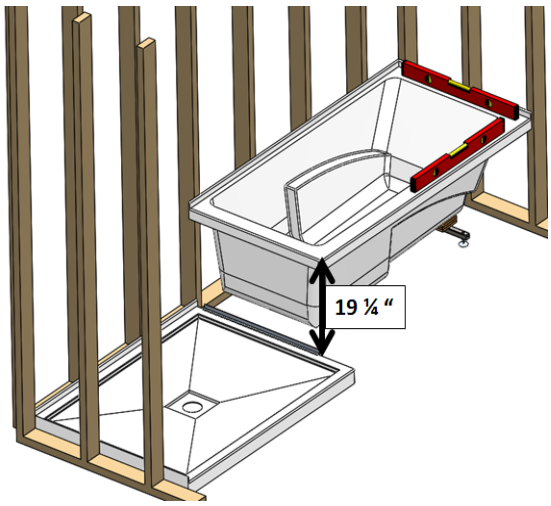

4. Retirer le bain. Installer la base tel que décrit dans le manuel d'installation livré avec cette dernière.

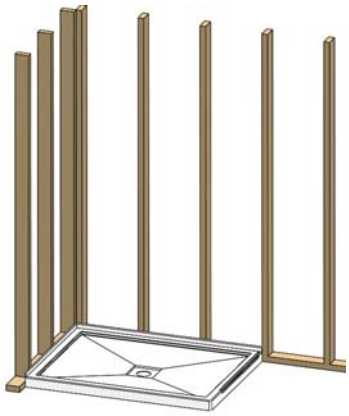

5. Poser la robinetterie, le drain et le trop-plein. Noter que la robinetterie peut être posée au mur ou sur colonne. Mettre le bain à sa position initiale (marques de l'étape 1). Raccorder le drain du bain au drain de plancher et faire un test d'étanchéité.

6. Dévisser la crépine du drain de fond et celle du trop-plein. Retirer le bain.

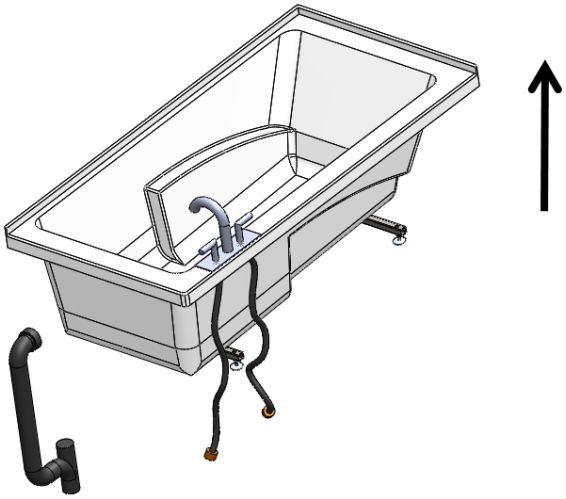

7. Poser la jupe :

a) Appliquer un généreux trait de silicone sur le côté de la base où il y a contact avec la jupe (le long de la bride).

b) Fixer la jupe sur la base avec des vis #8-5/8

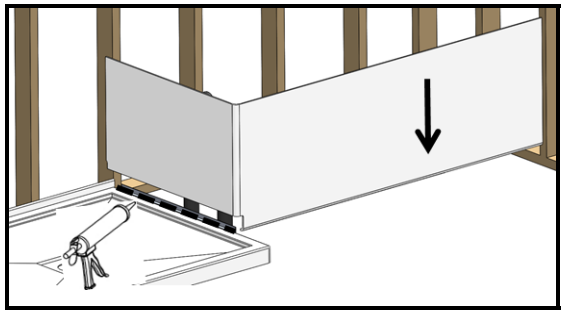

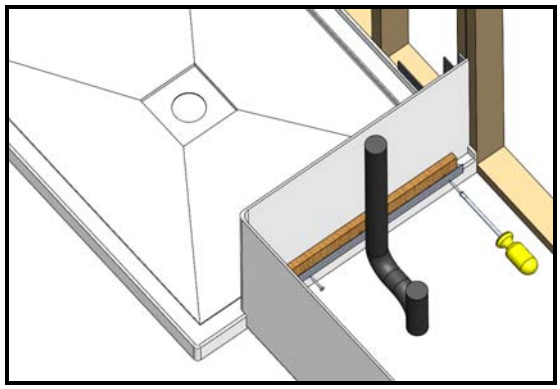

8. Finaliser la pose de la jupe :

a) Mettre à l'équerre l'extrémité **A** et la fixer.

b) S'assurer que la longueur **B** est égale à la longueur **A**.

c) Mettre à l'équerre l'extrémité **B** et la fixer.

d) Fixer le côté long de la jupe au sol.

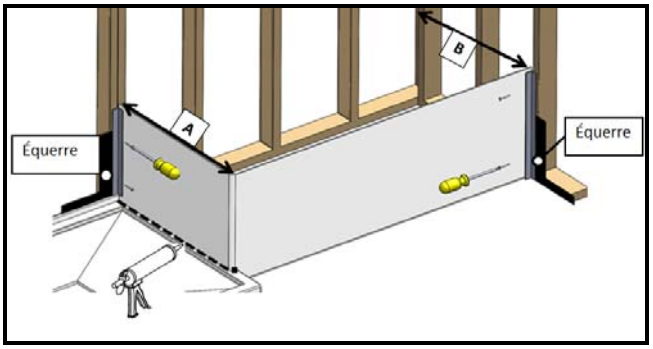

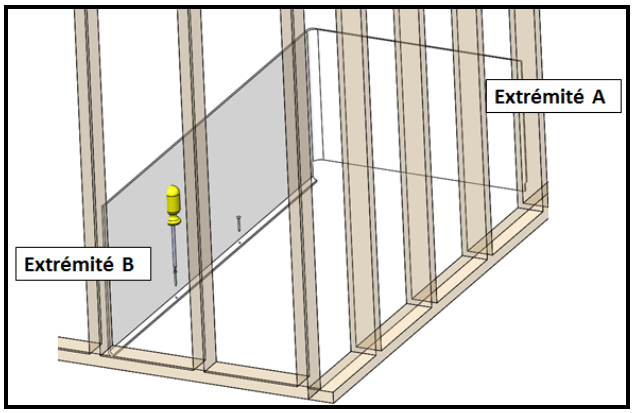

9. Installer le bain sur des blocs à l'endroit où il sera positionné. Faire les connections nécessaires (eau chaude/froide, lumière de chromathérapie, clavier, détecteur d'eau, souffleur). Le souffleur peut être relocalisé ailleurs que sous la jupe pour permettre un accès facile.
Utiliser des tuyaux flexibles pour l'apport d'eau froide et chaude. S'assurer d'avoir suffisamment long de tuyaux afin d'être en mesure de lever le bain pour sortir les blocs en dessous.
Tester l'étanchéité des raccords. Utiliser un contenant pour recueillir l'eau sous le bain après le test.

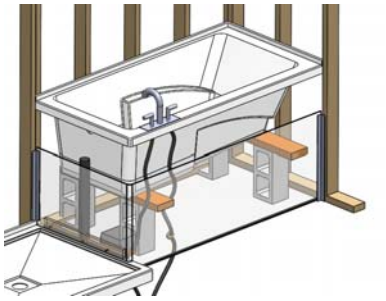

10. Retirer les blocs et déposer le bain à sa position finale.
Poser la crépine du drain de fond et celle du trop-plein.

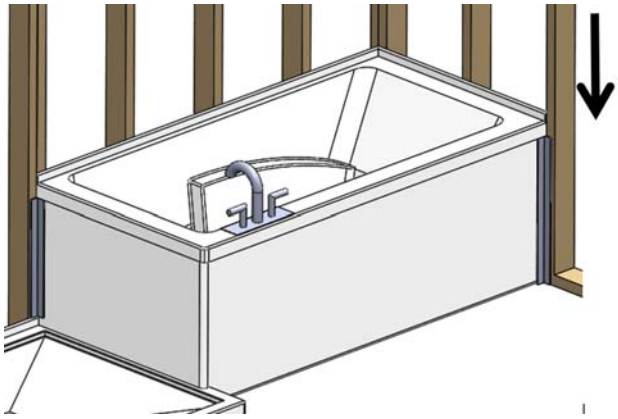

11. S'assurer qu'il y a un montant à ces endroits (à l'extrémité de la base et vis-à-vis la tablette du bain). Ceci servira lors de l'installation des moulures de la porte de douche.

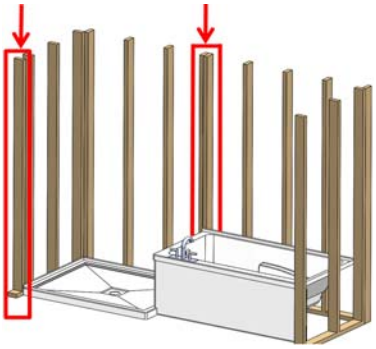

12. Fixer le bain au mur. Pour se faire, percer la bride avant de visser. Le trou percé doit être plus gros que le diamètre de la vis.

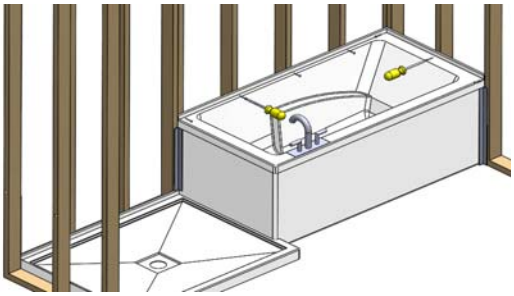

13. Poser le gypse et la céramique.

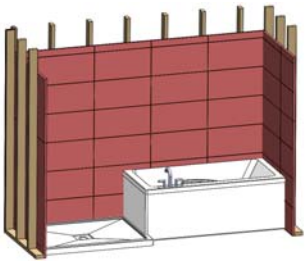

1<u>4. Installation du verre :</u>

Si vous avez **<u>une porte coulissante (Marelia),</u>** allez à l'étape 15.

Si vous avez **<u>une porte à penture (California),</u>** allez à l'étape 16.

15. Pour une porte coulissante :
Installer le panneau spécial **ML36SD**

Fixer la moulure en aluminium sur le mur pour faire en sorte que le verre soit centré sur le rebord de la base. N'oublier pas d'insérer le joint d'étanchéité sur la patte du verre (endroit vis-à-vis la jupe).

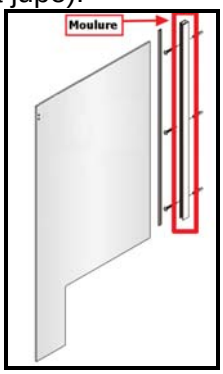

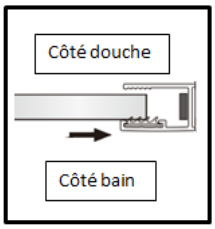

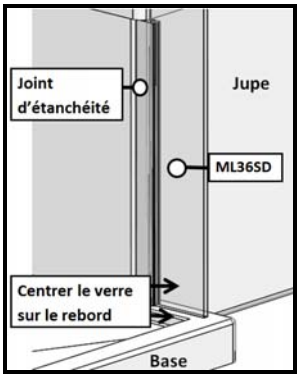

16. Pour une porte coulissante :
Installer le panneau spécial **ML36B2**

Fixer la moulure en aluminium sur le mur pour faire en sorte que le verre soit centré sur le rebord de la base. N'oublier pas d'insérer le joint d'étanchéité sur la patte du verre (endroit vis-à-vis la jupe).

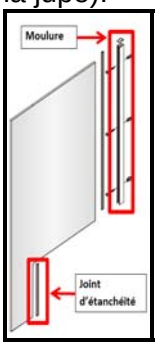

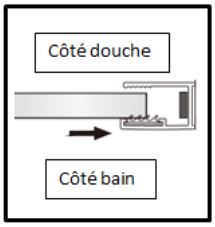

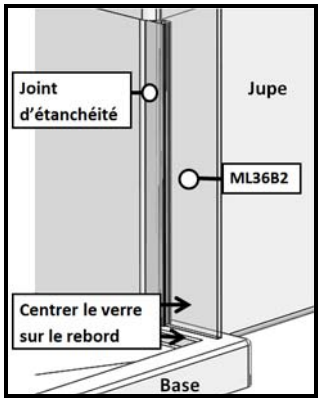

17. Installer les autres verres tel que décrit dans le manuel d'installation livré avec ces derniers.

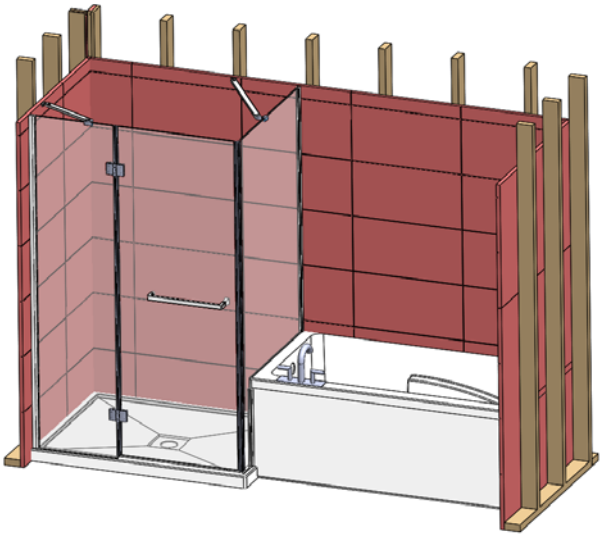

18. Une fois tous les verres installés, sceller toutes les ouvertures avec du silicone.

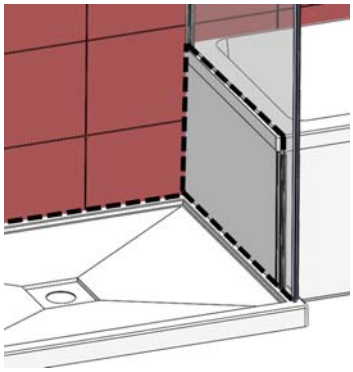

19. Pour les jupes avec trappe, bien la sceller comme suit:

19.1-

19.2-